Fresh Adam®
RAFFRESCANTE EVAPORATIVO PORTATILE

Manuale Uso e Manutenzione

ADAMFRESH DOG

Versione Firmware 1.00 09-10-2019

CE

INDICE

1 **INFORMAZIONI GENERALI** 4

1.1 COLLAUDO E GARANZIA 4

1.2 ACCORDO DI LICENZA 4

1.3 SCOPO, CONTENUTO E DESTINATARI DEL MANUALE 6

1.4 PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE 7

1.5 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI INTERVENTI TECNICI 7

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 7

USO PREVISTO 7

1.6 DESCRIZIONE TECNICA DI FUNZIONAMENTO 7

1.7 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 8

1.8 NORME DI SICUREZZA GENERALE 8

1.9 CONTROINDICAZIONI 9

1.10 SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA 9

TRASPORTO MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 9

CABLAGGIO E ALLACCIAMENTO ELETTRICO 10

OPERAZIONI DI MESSA A PUNTO 10

1.11 RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO 11

1.12 INSERIMENTO DEL FILTRO 12

2 **INTERFACCIA UTENTE** 14

3 **DATI TECNICI PRINCIPALI** 15

4 **AGGIORNAMENTO SOFTWARE** 18

5 **AVVERTENZE** 19

6 **AVVERTENZE SULL'USO DEL RAFFRESCANTE DA PARTE DEI BAMBINI** 19

7 **AVVERTENZE SULL'USO DEL RAFFRESCANTE CON GLI ANIMALI** 20

8 **SICUREZZA APERTURA COPERCHIO** 20

9 **PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA** 20

10 **OPERAZIONI DA ESEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA** 21

11 **SMALTIMENTO** 21

12 **TARGHE** 23

13 **MATERIALI DI CONSUMO** 24

14 **INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO E RIMEDI** 24

16 ISTRUZIONI PER L'INVIO IN ASSISTENZA TECNICA 26

17 ISTRUZIONI IN CASO DI INUTILIZZO PROLUNGATO 26

18 ISTRUZIONI DI UTILIZZO IN AMBIENTE 27

19 TECNICHE DI UTILIZZO DELLE BOCCHETTE 29

20 COME POSIZIONARE ADAMFRESH DURANTE L'USO 30

21 COME UTILIZZARE ADAMFRESH NEI CASI PIU' ESTREMI 31

1.1 COLLAUDO E GARANZIA

Cablofil sottopone ciascun prodotto ad un accurato controllo e collaudo finale.
La presente garanzia copre i difetti riconducibili a vizi dei materiali o del processo di fabbricazione di questo prodotto per la durata di 36 mesi a partire dalla data nella quale e' stato effettuato l'acquisto.
La garanzia viene espletata con la riparazione oppure con la sostituzione degli elementi difettosi, o delle parti difettose o dell'intero prodotto, a discrezione del costruttore.
Non viene prestata alcuna garanzia per danni sulle parti soggette a normale usura oppure per danni o vizi causati da manomissioni, da un uso e/o da una manutenzione impropria o da qualsiasi intervento non previsto o autorizzato dal costruttore.
La garanzia completa è valida soltanto per le prestazioni di montaggio, servizio e riparazione eseguite da tecnici autorizzati Cablofil.
Le prestazioni eseguite in garanzia non prolungano il periodo di garanzia stesso.
Cablofil applica una nuova garanzia della durata di 24 mesi sulle parti sostituite nel periodo di garanzia contrattuale precedente.

La presente garanzia del costruttore non copre:

1 – il prodotto qualora sia stato acquistato al di fuori dello spazio economico europeo
2 – il prodotto qualora sia stato noleggiato o sia utilizzato per fini commerciali
3 – Vizi del prodotto causati da danno accidentale, modifiche, uso scorretto, negligenza, ovvero qualsiasi cosa non sia riconducibile a un vizio del materiale o del processo di fabbricazione.
4 – Il prodotto qualora sia stato aperto, manomesso, modificato, alterato o riparato da società e personale non autorizzato dal costruttore.
5- Il prodotto qualora rechi il proprio numero di serie e dati identificativi alterati, rimossi o illeggibili.

1.2 ACCORDO DI LICENZA

L'INSTALLAZIONE O L'USO DEL SOFTWARE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE NON SI INTENDE ADERIRE ALLE CONDIZIONI ESPOSTE RESTITUIRE IL PRODOTTO CON LA CONFEZIONE INTATTA ED I PRODOTTI ANNESSI PER IL RIMBORSO. L'UTILIZZO DEI PRODOTTI SENZA PREVIA ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO E' ILLEGALE E RICADE SOTTO LE SANZIONI DI LEGGE.

DEFINIZIONI:
Con il termine "PRODUTTORE" si intende la ditta proprietaria del copyright e autrice dei software descritti e presentati nel sito Web all' indirizzo http://www.adamfresh.it
Con il termine "Produttore" si intende la Cablofil snc
Con il termine "Utente" si intende il Cliente acquirente o utilizzatore finale del software.

PREFAZIONE:
Il presente documento è copia del contratto stipulato tra Lei e la società Cablofil snc sull'utilizzazione del software "ADAMFRESH DOG" e sui documenti che vi sono allegati.
Leggere attentamente il testo dell'accordo sui diritti di utilizzazione dei dati, dei database e del software prima di installare il prodotto.
L' uso del prodotto corrisponde all'accettazione pura e semplice delle condizioni di utilizzazione indicate nel presente documento.
In caso di disaccordo con i termini del presente documento, il soggetto che ha acquistato il prodotto ha 14 giorni di tempo per restituire il prodotto completo al rivenditore e ottenere il rimborso totale, detratte le spese di spedizione. Lo scontrino o la fattura fanno fede.

COPYRIGHT :
I marchi dei prodotti e il software fornito sono di proprietà della Cablofil snc o dei suoi fornitori e sono tutelati dalle leggi sul copyright vigenti, dalle disposizioni dei trattati internazionali e dalle altre leggi nazionali applicabili.
L'Utente non può effettuare copie del software in dotazione.
Operazioni di manipolazione, alterazione, conversione, decodifica, decompilazione, disassemblaggio, reverse engineering e simili sono illegali e comunque vietate.
La documentazione, sia scritta che su supporto elettronico, non può essere divulgata senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Produttore.
Nessuna parte della documentazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualunque forma sia essa elettronica, meccanica, fotostatica, etc.

CONCESSIONE DI LICENZA.
La proprietà del software resta in via esclusiva del Produttore e non è trasferita all'Utente.
Il Produttore concede all' Utente una pura licenza non esclusiva di utilizzare il software sul prodotto acquistato.
Detto software non può essere trasferito a nessun altro prodotto.
Per ciascun prodotto acquistato dovrà essere sottoscritta una separata licenza per l'utilizzo del relativo software.
In caso di utilizzo del prodotto e relativo software da parte di un soggetto diverso dall'acquirente, la concessione della Licenza d'uso è limitata e subordinata alle medesime limitazioni e condizioni che trovano applicazione per il Cliente acquirente.
In ogni caso il Cliente garantisce e manleva il Produttore e i suoi fornitori da qualsivoglia rivendicazione o azione giudiziale, comprese le spese legali, derivanti dall'uso del software da parte dell'utilizzatore finale diverso dal Cliente acquirente.
Il Cliente acquirente si impegna, sotto la sua esclusiva responsabilità, altresì a informare l'utilizzatore finale delle condizioni di utilizzo e delle istruzioni d'uso del prodotto e del relativo software impegnandosi a che l'utilizzatore finale si impegni ad accettarle e rispettarle, nonché fornisce all'utilizzatore finale ogni documento presente nella confezione.

DURATA DELLA LICENZA D'USO :
La concessione della licenza d'uso è limitata al ciclo di vita del prodotto stesso a partire dalla data di acquisto fino al suo smaltimento finale.

ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE:
L' attivazione del software avviene contestualmente alla prima accensione della macchina da parte dell'Utente e ne conferma l'accettazione implicita e integrale.
Durante l'attivazione del software non saranno richiesti dati personali ne saranno memorizzate informazioni relative all'utente.

DOCUMENTAZIONE :
La documentazione fornita è stata attentamente verificata; tuttavia il Produttore ed i suoi fornitori non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze di possibili errori od omissioni nelle informazioni riportate o di eventuali caratteristiche o variazioni non documentate dei propri prodotti.

VARIAZIONI :
Il Produttore ed i suoi fornitori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti e di cambiarne le specifiche senza preventivo avviso.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ'.
Il software è fornito " COSI' COM'È " nelle condizioni di stato e di fatto nelle quali si trova.
Il Produttore non applica nessuna garanzia per operazioni causate da un utilizzo errato o da operazioni di manutenzione o modifiche effettuate da persone che non siano il produttore stesso.

ESCLUSIONE DI ALTRE GARANZIE :
Il Produttore non riconosce alcuna altra garanzia, espressa o implicita, comprese, tra le altre, la garanzia di commerciabilità e idoneità per un fine particolare relativamente al software, all'hardware e ad ogni altro materiale di accompagnamento.
Il Produttore declina ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti causati a Lei o a terzi.
In particolare, a titolo indicativo ma non limitativo, le perdite di guadagno o di profitto, le perdite di contratti, le perdite di dati e la perdita del software e del materiale, ivi comprese le spese di recupero, riproduzione, riparazione di tali perdite dovute all'utilizzazione e/o all'impossibilità di utilizzare il prodotto.

In ogni caso, se la clausola limitativa di responsabilità non fosse riconosciuta valida nei paesi in cui il prodotto è venduto, la responsabilità del produttore non potrà in nessun caso essere superiore alla somma pagata per l'acquisto del prodotto.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' :

In nessun caso il Produttore e i suoi fornitori saranno ritenuti responsabili di eventuali danni, inclusi senza limitazioni il danno per perdita o mancato guadagno, intenzione dell'attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche, danni diretti od indiretti a cose, animali e persone di natura incidentale o consequenziale derivante dall'uso o nell'impossibilità di uso dei prodotti forniti per qualunque ragione, compresi guasti o anomalie di funzionamento dell'hardware o del software forniti.

Analogamente il Produttore non sarà ritenuto responsabile dei danni causati da chi utilizzi illegalmente il prodotto o illegalmente diffonda copie di programmi o codici di calcolo o dati riservati, superando, mediante manipolazioni hardware e/o software, le protezioni introdotte.

Il produttore non è responsabile per un uso improprio dei propri prodotti e non garantisce né autorizza l'utilizzo degli stessi nelle applicazioni ove possono causare danni a persone o cose, sia in funzionamento normale che durante situazioni di guasto o di anomalia.

Questo prodotto è stato realizzato con molta cura ciononostante, le informazioni, i dati e i ragguagli forniti devono essere considerati come indicazioni che non mettono in causa la responsabilità del produttore e dei suoi distributori o rivenditori, qualunque sia il motivo dell'inesattezza in questione.

FORNITURE ADDIZIONALI :Le clausole del presente Contratto si applicano anche al software delle forniture successive, come nel caso in cui l'utilizzatore riceva o acquisti aggiornamenti, ulteriori licenze o utilities software o altri prodotti software successivi al primo.

AGGIORNAMENTI: Ogni aggiornamento del prodotto non è da considerarsi compreso nella licenza d'uso in considerazione e il Produttore non è obbligato a dare avviso di qualunque aggiornamento o miglioria all'acquirente.

FORO COMPETENTE E TERMINI DI LEGGE :

Il presente contratto è in ottemperanza con le leggi in vigore della Repubblica Italiana e alle leggi internazionali sul diritto d' autore in base alle quali deve essere interpretato.

Per qualsiasi controversia insorgente tra Produttore e l'Utente in relazione al presente contratto, sarà competente il Foro di Mantova.

1.3 SCOPO, CONTENUTO E DESTINATARI DEL MANUALE

Questo manuale è stato redatto allo scopo di fornire tutte le istruzioni necessarie per il corretto uso del dispositivo e per il suo mantenimento in perfetto stato, con particolare riguardo alla sicurezza dell'utilizzatore. E' opportuno definire le seguenti figure professionali allo scopo di individuare i compiti e le responsabilità:

Utilizzatore: colui che, dopo avere preso attenta visione del manuale, utilizza il raffrescante per gli usi propri e consentiti. E' obbligatorio, da parte dell'utilizzatore, leggere attentamente il manuale e fare sempre riferimento ad esso.

Manutentore ordinario: tecnico qualificato in grado di effettuare interventi di manutenzione ordinaria sul raffrescante, seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale.

Manutentore straordinario: tecnico qualificato autorizzato dal fabbricante, in grado di effettuare interventi di manutenzione straordinaria sul raffrescante.

Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per gli usi impropri e non ragionevolmente previsti dal raffrescante, e per tutte quelle operazioni effettuate sullo stesso trascurando le indicazioni riportate sul presente manuale.

Il manuale deve essere custodito in luogo accessibile e noto a tutti gli operatori (utilizzatore, manutentore ordinario, manutentore straordinario).Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta e/o divulgata con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma.

1.4 PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE

Sono a carico del cliente le seguenti predisposizioni:

- Il collegamento elettrico del raffrescante
- La predisposizione del luogo di installazione
- La manutenzione ordinaria
- La pulizia del dispositivo

1.5 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI INTERVENTI TECNICI

Per qualsiasi problema di carattere tecnico e per le eventuali richieste di intervento o assistenza, è necessario rivolgersi al proprio rivenditore (vedi spazio riservato in ultima pagina) oppure direttamente alla casa produttrice indicando modello e matricola del dispositivo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

USO PREVISTO

L' apparecchio nella versione dog è destinato esclusivamente al raffrescamento e al benessere del cane.
Vietato utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti o impropri.
Vietato manomettere o modificare l'apparecchio.

1.6 DESCRIZIONE TECNICA DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchio funziona facendo passare l'aria calda attraverso uno speciale filtro intriso d'acqua che, sfruttando il principio fisico dell'evaporazione, raffresca l'aria in uscita creando un effetto brezza.
Le prestazioni dell'apparecchio sono influenzate dalla percentuale di umidità relativa presente in ambiente.
A percentuali di umidità relativa maggiore sono corrisposte prestazioni inferiori e viceversa.
Nel ciclo di raffrescamento non sono utilizzati gas frigoriferi ed il processo è completamente ecologico.
Non è necessario alcun scarico per la condensa in quanto non è un condizionatore.
Nel ciclo di raffrescamento non sono utilizzati gas frigoriferi ed il processo è completamente ecologico.

Vietato utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti o impropri
Vietato manomettere o modificare l'apparecchio.

1 Bocchette frontali
2 Bocchette laterali
3 Tastiera comandi principali
4 Unghiette di sollevamento coperchio
5 Base serbatoio
6 Coperchio
7 Ventola grande 120 mm
8 Ventola piccola 92 mm
9 Filtro antipolvere
10 Lato connessioni
11 Porta Usb riservata alla chiavetta USB per l'aggiornamento firmware
12 Ingresso connettore circolare di alimentazione generale 12 Vdc
13 Maniglie di sollevamento

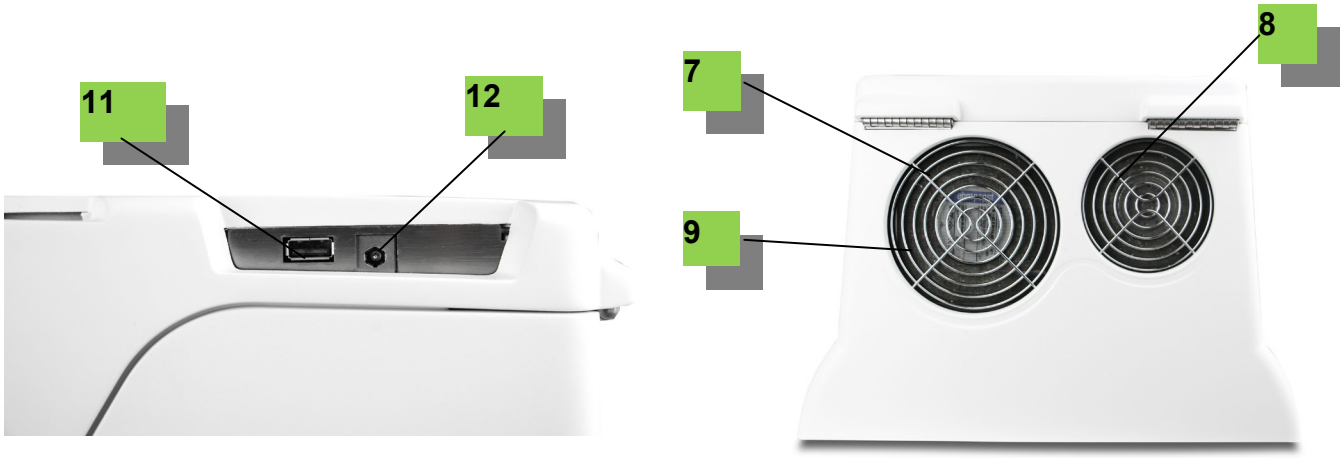

1.7 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione contiene quanto segue:

N.1 Raffrescante Adamfresh
N.1 Cavo di alimentazione 12 Vdc con spina D21 accendisigari
N.1 Fresh tube
N.2 Filtri evaporativi
N.1 Manuale di uso e manutenzione
Optional (se richiesti)

SICUREZZA

1.8 NORME DI SICUREZZA GENERALE

Leggere attentamente il manuale ed attenersi alle prescrizioni in esso contenute.
Viene demandata all'utilizzatore la responsabilità di operazioni effettuate trascurando le indicazioni riportate sul presente manuale.
Di seguito sono elencate le principali norme di sicurezza:

- Non toccare il dispositivo con mani o piedi umidi o bagnati
- Non inserire cacciaviti o altro tra le protezioni o le parti in movimento
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare il raffrescante dalla rete di alimentazione elettrica
- Non permettere che il raffrescante venga usato da utenti non autorizzati
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, caricamento del serbatoio o manutenzione, scollegare il raffrescante dalla rete di alimentazione elettrica, spegnendolo e staccando la spina
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento, spegnere il raffrescante ed astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione o intervento diretto. E' necessario rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- L'apparecchio non deve mai essere spostato durante il funzionamento.

1.9 CONTROINDICAZIONI

Il raffrescante non deve essere utilizzato:

Esposto alle intemperie
Con adattatori o prolunghe non originali di fornitura del produttore
In atmosfera esplosiva o a rischio d'incendio
Su aeromobili di qualsiasi genere
In ambienti ospedalieri

ATTENZIONE: In caso contrario decade ogni garanzia.

1.10 SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA

Il raffrescante è stato realizzato con opportuni accorgimenti al fine di garantire la sicurezza e la salute dell'utilizzatore. Di seguito vengono elencate le misure adottate per la protezione contro i rischi meccanici:

- stabilità: il raffrescante è stato progettato e costruito in modo da garantire la stabilità in condizioni statiche, senza rischi di rovesciamento, caduta o spostamento improvviso fatto salvo la presenza di sollecitazioni in tal senso.

- L'apparecchio non deve mai essere spostato durante il funzionamento.

- Durante l'utilizzo ed il funzionamento su veicoli in movimento il raffrescante dovrà essere assicurato ad una solida base e non dovrà mai essere spostato durante il movimento del mezzo.
- superfici, spigoli, angoli: entro i limiti consentiti dalle loro funzioni, gli elementi accessibili del raffrescante sono privi di angoli acuti e spigoli vivi, nonché di superfici rugose che possano causare lesioni
- elementi mobili: tutti gli elementi con possibilità di movimento sono stati progettati, costruiti e disposti in modo da ridurre al minimo i possibili rischi. Alcune parti sono inoltre munite di protezioni fisse per prevenire rischi di contatto e di infortunio.

- energia elettrica: il raffrescante è stata progettato, costruito ed equipaggiato in modo da ridurre al minimo i possibili rischi derivanti dall'energia elettrica, nel rispetto della normativa specifica vigente.
- rumore: il raffrescante è stato progettato e costruito in modo da ridurre al minimo i possibili rischi di inquinamento acustico compatibilmente con le prestazioni richieste all'apparecchio.

E' assolutamente vietato:

Manomettere o asportare le griglie coprimotoventilatori, che proteggono l'utente da qualsiasi rischio di taglio dovuto alla rotazione delle pale.
Rimuovere le targhette applicate indicanti le caratteristiche tecniche e le avvertenze

Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità in merito alla sicurezza del raffrescante nel caso in cui non vengano rispettate le avvertenze sopra riportate.

TRASPORTO MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto deve essere immagazzinato all'interno della propria confezione integra ad una temperatura compresa tra i 0°C e i + 45°C con un valore di umidità relativa dell'aria compresa tra 0% e 80 % in assenza di condensa.

Durante la spedizione, Il trasporto e la movimentazione del raffrescante devono avvenire con il serbatoio vuoto e l'apparecchio deve essere adeguatamente imballato e protetto dagli urti.

Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per problemi dovuti al trasporto o immagazzinamento effettuato in condizioni diverse da quanto specificato.

CABLAGGIO E ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Il raffrescante può essere collegato alle seguenti fonti di alimentazione esterne:

230 Vac mediante alimentatore fornito dal fabbricante come optional
12 Vdc mediante cavetto accendisigari fornito in dotazione

Ai fini della sicurezza è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- Verificare che il dimensionamento dell'impianto elettrico sia adeguato alla corrente elettrica assorbita dal raffrescante.
- la tensione di alimentazione deve rientrare entro quanto indicato sulla targhetta dati tecnici.
- Nel caso di incompatibilità tra la presa e la spina del raffrescante, sostituire la presa con altra di tipo adatto, purché a norma.
- Non collegare l'apparecchio a circuiti di alimentazione in corrente alternata sprovvisti delle necessarie certificazioni in materia di sicurezza elettrica secondo le norme vigenti nel paese di utilizzo.
- Collegare l'apparecchio ad un impianto elettrico di alimentazione provvisto di interruttore magnetotermico differenziale a norma con le vigenti leggi nel paese di utilizzo.
- Collegare correttamente il raffrescante ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal costruttore, dal servizio di assistenza tecnica, o comunque da persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
- Assicurarsi che le spine dell'alimentatore (230VAC / 12VDC) siano inserite completamente nelle rispettive prese.
- L'alimentatore (230VAC / 12VDC*)* deve essere utilizzato solo in ambienti chiusi.
- Evitare che le parti elettriche interne ed esterne dell'apparecchio entrino in contatto con liquidi.
- Non usare trasformatori o regolatori di tensione diversi dall'alimentatore previsto

OPERAZIONI DI MESSA A PUNTO

Prima di avviare il raffrescante, è importante eseguire una serie di controlli allo scopo di individuare eventuali danni subiti nelle operazioni di trasporto, movimentazione ed allacciamento.

Controlli da effettuare:

- verificare l'integrità del cavo di alimentazione (non deve aver subito abrasioni o tagli)
- verificare la solidità delle cerniere delle coperchio
- verificare l'integrità degli organi interni ed esterni (Filtro evaporativo, ventilatori, componenti elettrici, ecc.) ed il loro fissaggio
- verificare che il display LCD non evidenzi incrinature o segni.
- Non tentare di smontare l'apparecchio in nessuna delle sue parti.
- Non far funzionare l'apparecchio con tutte le bocchette chiuse.
- Non usare l'apparecchio se danneggiato in qualche sua parte

Indicazioni per il funzionamento ottimale

Vengono fornite inoltre le indicazioni che l'utilizzatore deve seguire per ottenere le migliori condizioni di funzionamento del raffrescante:

- non ostruire le prese d'aria posteriori
- chiudere accuratamente il coperchio superiore
- mantenere un regolare programma di manutenzione
- Il raffrescante è stato progettato e realizzato per poter funzionare in ambienti con temperature comprese tra +17°C e i +39°C e umidità relativa dell'aria inferiore all' 80%
  In luoghi con caratteristiche diverse da quelle previste non sarà possibile ottenere le prestazioni dichiarate dal fabbricante.

AVVERTENZE ELETTRICHE

- Non calpestare, tirare o piegare il cavo di alimentazione.
- Non estrarre la spina tirandola per il cavo
- Non lasciare cadere l'alimentatore.
- Non usare l'alimentatore se bagnato.
- Non appoggiare l'alimentatore su oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.
- Non usare l'alimentatore vicino a fonti di calore, ad esempio termosifoni o coperte elettriche.
- Non cercare di riparare in alcun modo l'apparecchio, l'alimentatore esterno e i cavi.
- Non toccare le spine e l'alimentatore con le dita bagnate o con oggetti metallici.

- Non usare trasformatori o regolatori di tensione diversi dall'alimentatore previsto .
- Non lasciare l'apparecchio o l'alimentatore esposti alla pioggia.
- Non posizionare l'apparecchio in piena esposizione solare per lungo tempo.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici instabili o piani inclinati.

Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari durante l'uso spegnere immediatamente l'apparecchio scollegandolo dall'alimentazione elettrica e consultare il manuale di uso e manutenzione.

RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO

Per poter eseguire correttamente l'operazione di riempimento e svuotamento del serbatoio è necessario seguire le indicazioni sotto riportate.

Spegnere l'apparecchio premendo il tasto off e scollegare (se collegato) il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione elettrica.

Aprire il coperchio, rimuovere il tappo presente sulla cover tirandolo verso l'alto con l'apposita linguetta e riempire il serbatoio con acqua distillata o della bottiglia e poi rimettere il tappo nella sua sede.

Per svuotare il serbatoio rimuovere la cover in policarbonato svitando i 4 pomellini zigrinati presenti sul perimetro svitandoli in senso antiorario.

Successivamente svitare in senso antiorario il tappo presente sul fondo del serbatoio stesso, per questa operazione non sono necessari attrezzi ma è sufficiente utilizzare le mani.

Fare uscire l'acqua dal foro presente sul fondo, posizionandosi su un lavello o recipiente atto a contenere l'acqua in uscita.

Riavvitando il tappo del serbatoio presente sul fondo è assolutamente necessario interporre la rondella tra il tappo e la base del serbatoio avvitando in senso orario con una stretta manuale decisa.

In caso di errato montaggio del tappo di scolo si potrebbero manifestare fuoriuscite d'acqua dal fondo.

Se la rondella si presenta usurata sostituirla solo con una di uguali dimensioni e materiale.

L'utilizzo di qualsiasi altra rondella non garantisce la tenuta dell'acqua e non è da considerarsi idonea all'applicazione.

Nel caso non si disponesse di una rondella a guarnizione di idonee caratteristiche distribuire del nastro a teflon sul filetto del tappo avvitandolo nella sua sede per prevenire le perdite di liquido conseguenti all'assenza della rondella.

Posizionare la cover in policarbonato nella sua sede avvitando in senso orario i 4 pomellini zigrinati esercitando una stretta adeguata.

Per i livelli di riempimento fare riferimento alle etichettature presenti all'interno del serbatoio.

Dopo aver inserito l'acqua nel serbatoio a filtro asciutto serve un tempo di attesa di circa 10 –15 minuti, in dipendenza delle condizioni ambientali, prima che il filtro sia pronto per l'uso e si possa accendere il raffrescante.

INSERIMENTO DEL FILTRO

Il filtro evaporativo ha un nastro di contorno in poliestere che lo mantiene in forma e in posizione anche quando è bagnato e sotto l'effetto della spinta della ventilazione.
Questo nastro di contorno in poliestere ad alta densità conferisce al filtro una certa rigidità iniziale e quindi resistenza all'inserimento proprio perché, se così non fosse, una volta bagnato il filtro tenderebbe ad afflosciarsi su se stesso.
Per inserirlo senza fatica all'interno del raffrescante è sufficiente bagnare il filtro e schiacciarlo con decisione sui 4 lati e lungo tutto il perimetro di contorno.
Durante il primo inserimento, per agevolare le operazioni di posizionamento del filtro, è utile rimuovere temporaneamente la cover di policarbonato a copertura del serbatoio.
Successivamente inserire il filtro nella sua sede e premere con decisione verso il basso.

Il filtro sarà così correttamente posizionato e pronto all'uso.

Sul canale YouTube di Adamfresh potrete vedere un video esplicativo

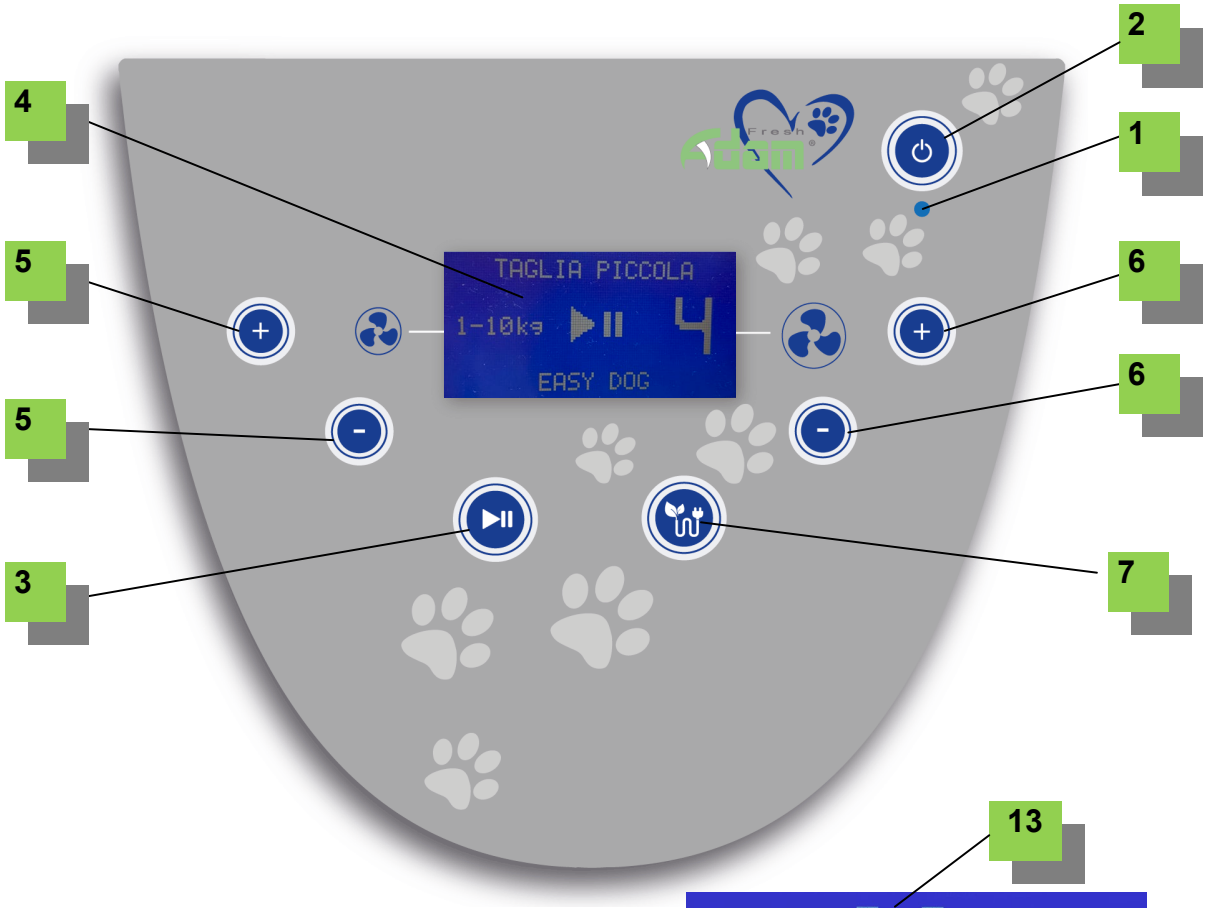

1 Led blu di presenza alimentazione di rete
2 Tasto on – off accensione spegnimento
3 Tasto di avvio / pausa ventilazione
4 Display
5 Tasti di selezione taglia del cane
6 Tasti di selezione disagio termico del cane
7 Tasto di commutazione

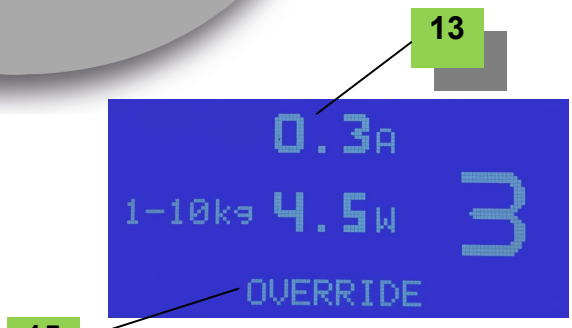

DESCRIZIONE ICONE DISPLAY LCD

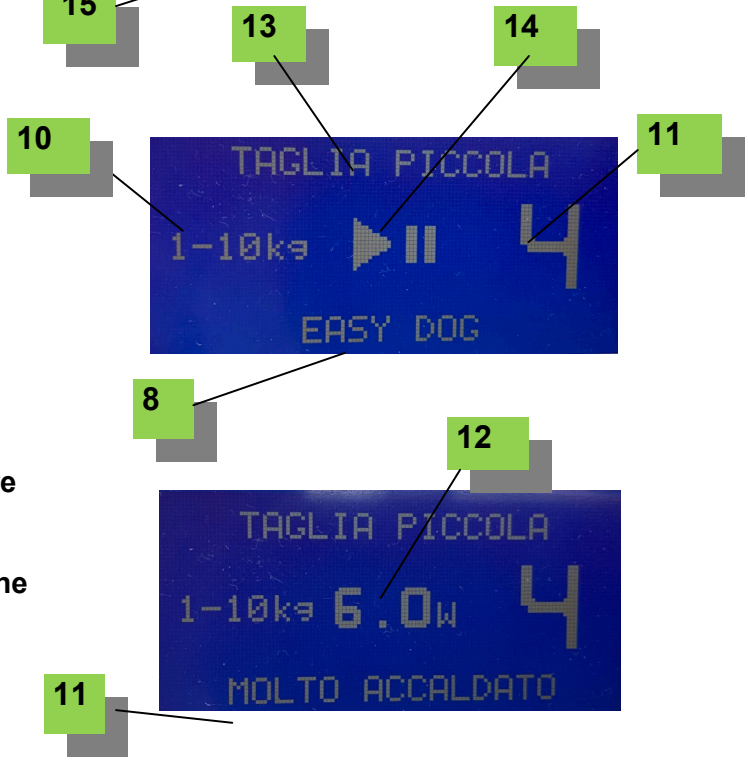

Legenda icone display

8 – Nome dispositivo e indicazione di distanza benessere
10 – indicazione taglia del cane
11 – indicazione disagio termico del cane
12 – indicazione di potenza in watt
13 – indicazione di corrente assorbita in ampere e taglia del cane
14 – icona pausa/start ventilazione
15 – Override / Forzatura manuale di ventilazione

3 DATI TECNICI PRINCIPALI

Tensione di alimentazione a 12 volt in corrente continua con cavetto accendisigari in dotazione

Tensione di alimentazione a 230 volt in corrente alternata con alimentatore in dotazione

Assorbimento in pausa 100 milliampere

Assorbimento massimo 2.60 ampere

Selezione taglia del cane in base al peso

Selezione del grado di disagio termico del cane

Selezione delle velocità di ventilazione numerate

Selezione delle velocità di ventilazione in override

Visualizzazione istantanea della corrente assorbita in ampere

Visualizzazione istantanea della potenza in watt

Capacità del serbatoio acqua 2.7 litri

Autonomia serbatoio acqua circa 8 ore con 2.7 litri

Peso a vuoto dell'apparecchiatura 5.6 chilogrammi

Porta USB per aggiornamento software

4.1 MODALITA' DI UTILIZZO E PROGRAMMAZIONE VERSIONE DOG

AVVERTENZE IMPORTANTI

Posizionare la macchina su di una superficie pianeggiante, stabile e non raggiungibile dal cane.

Assicurarsi di aver bene inserito i connettori nella macchina e nella presa di alimentazione di rete.

Fare attenzione a non lasciare il cavo di alimentazione e parti o componenti elettrici a penzoloni per evitare che vengano strappati o danneggiati dal cane.

Le parti elettriche lasciate in prossimità dell'animale o da esso comunque raggiungibili costituiscono un grave pericolo per la sua incolumità e potrebbero causare danni irreversibili alla sua salute.

La macchina non è provvista di una batteria autonoma di alimentazione interna, assicurarsi di avere a disposizione sufficiente energia per il suo funzionamento durante il tempo di funzionamento previsto.

Non chiudere mai ermeticamente la zona di funzionamento della macchina, lasciare sempre un oblò o un finestra aperta per favorire il ricircolo dell'aria.

Questa macchina non è un climatizzatore e non abbassa la temperatura in ambiente.

Il raffrescamento ha effetto solo se l'aria fresca generata dalla macchina riesce a raggiungere il vostro cane.

Quando la macchina esaurisce l'acqua il funzionamento continuerà in ventilazione a secco e non sarà più prodotta l'aria fresca fino al prossimo riempimento di acqua nel serbatoio.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Selezionare la taglia del cane utilizzando i tasti + e - siglati in figura con il numero 5

Sono presenti 3 taglie selezionabili in base al peso del cane :

Da 1 a 10 Kg corrispondente alla taglia piccola

Da 11 a 25 Kg corrispondente alla taglia media

Da 26 a 60 Kg corrispondente alla taglia grande

Selezionare il grado di disagio termico del cane utilizzando i tasti + e – siglati in figura con il numero 6

Sono presenti 3 gradi di disagio termico del cane per ogni selezione di taglia

Override

Normalmente accaldato

Mediamente accaldato

Molto accaldato

Override

Nel caso la ventilazione proposta in base alla taglia e al grado di disagio termico venisse ritenuta insufficiente o eccessiva è possibile accedere alla funzione siglata con il nome override.

La funzione override consente il pilotaggio manuale della ventilazione uscendo dalla programmazione prevista.

Con la funzione override la ventilazione può essere attenuata o aumentata rispetto alla programmazione standard.

Premendo i tasti + e – di selezione del disagio termico del cane è possibile passare dalla modalità di funzionamento standard a quella in override.

4.2 PREPARAZIONE DELLA MACCHINA PER L'USO

Inserire il fresh tube nell'apposita bocchetta a cannoncino posta sulla macchina

Posizionare il fresh tube con l'uscita dell'aria fresca verso il pavimento

Inserire l'acqua nel serbatoio fino al livello desiderato e comunque non oltre la tacca di massimo livello.

Chiudere le due bocchette laterali piccole della macchina

Chiudere la bocchetta frontale grande posta a fianco del fresh tube

Premere il pulsante di start siglato con il numero 3 per far partire la ventilazione

4 AGGIORNAMENTO SOFTWARE

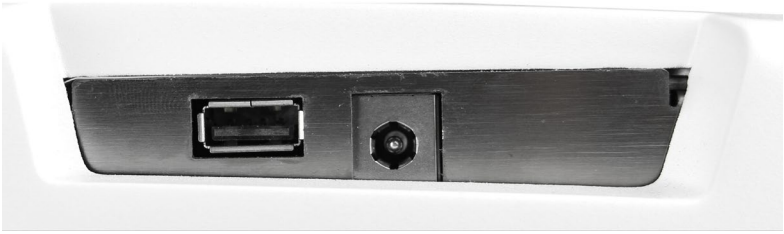

Adamfresh DOG, mediante chiavetta usb, può essere aggiornato aggiungendo nuove funzionalità.

La nostra azienda rende disponibile sul sito i nuovi programmi scaricabili.

Per rendere operative queste funzioni eseguire le seguenti procedure:

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Preparare la chiavetta usb che deve essere vuota senza file memorizzati e formattata in FAT 32

La capacità della chiavetta deve essere di almeno 2 GB

Scaricare dal nostro sito la nuova versione del firmware inserendo il file scaricato nella chiavetta usb

Attenzione : il software serie Adamfresh DOG non è compatibile con i restanti software della famiglia Adamfresh

Procedura di aggiornamento software

1_a macchina spenta premere contemporaneamente i tasti PAUSA/LOGO/ poi attendere un secondo e premere contemporaneamente il tasto di accensione.

2_ a display comparirà il messaggio " inserire chiavetta " quindi inserire la chiavetta nell'apposita porta USB

3_ a display comparirà il messaggio " chiavetta inserita "

4_ a display comparirà il messaggio " aggiornamento in corso "

5_al termine della procedura di caricamento comparirà il messaggio " aggiornamento concluso " quindi rimuovere la chiavetta USB dalla sua porta.

6_immediatamente dopo sarà visualizzata la schermata di start e la macchina sarà pronta all'uso

7_nel caso di errato caricamento sul display comparirà la scrtta "errore"

8_ per resettare lo stato macchina è necessario staccare l'alimentazione scollegando il cavo

9_dopo aver staccato l'alimentazione la macchina riprenderà il software preesistente funzionando regolarmente

La macchina si accenderà quindi inserire la chiavetta e aggiornare il software.

Se la procedura si interrompe spegnere scollegando l'alimentazione e ricaricare il software.

5 AVVERTENZE

IGIENE

Il raffrescante può essere alimentato solo ed esclusivamente con acqua.

Può essere utilizzata esclusivamente acqua potabile o distillata
Non può essere utilizzata acqua gasata.
Non possono essere in alcun modo utilizzati liquidi di diversa composizione chimica rispetto all'acqua.
E' vietato utilizzare acqua non potabile in quanto potrebbe contenere microrganismi patogeni o inquinanti chimici pericolosi per la salute umana.
In presenza di acqua particolarmente ricca di calcare può verificarsi un rallentamento nell'assorbimento dell'acqua da parte del filtro che potrebbe comprometterne la funzionalità e la capacità di raffrescamento.
Al verificarsi di questa condizione si consiglia di sostituire l'acqua calcarea con una di diversa composizione chimica sostituendo contemporaneamente il filtro. Se il filtro, durante l'uso, assume gradualmente una colorazione tendente al giallo questo non costituisce un pericolo per la salute umana ma è indicatore di prossima fine vita del filtro che dovrà essere sostituito.
Pulire periodicamente o alla necessità il serbatoio dell'acqua con un panno umido.
Non utilizzare detergenti o sostanze chimiche durante le operazioni di pulizia del serbatoio.
Non grattare con spugnette o similari il serbatoio nel tentativo di rimuovere il calcare o analoga sostanza chimica in quanto lo sfregamento danneggerebbe irreparabilmente lo strato di vernice protettiva.

Sostituire periodicamente o alla necessità il filtro evaporativo

Per maggiore tutela della salute si consiglia di igienizzare l'acqua del serbatoio aggiungendo sanificante in giusta proporzione.
Nel fare questo si consideri che la capienza massima del serbatoio è pari a 2,7 litri al massimo livello.
Seguire attentamente le modalità d'utilizzo prescritte per il sanificante in uso.
Nel caso si sentissero odori strani provenire in uscita dalle bocchette vuotare immediatamente il serbatoio, pulire accuratamente e sostituire il filtro evaporativo inserendo acqua pulita e sanificata, successivamente riaccendere il raffrescante.

Vedi paragrafo "PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA" per la corretta procedura di sostituzione.

6 AVVERTENZE SULL'USO DEL RAFFRESCANTE DA PARTE DEI BAMBINI

Esercitare una costante sorveglianza durante l'utilizzo del raffrescatore con i bambini.
Leggere attentamente il presente manuale in tutte le sue parti ed applicare quanto prescritto in materia di sicurezza per la salute e la persona.
L'uso del raffrescante da parte dei bambini deve avvenire sempre sotto l'attenta supervisione di un adulto.
Non lasciare mai il raffrescante incustodito alla portata dei bambini.
Posizionare il raffrescante in sicurezza così come previsto nel manuale.

In caso di dubbi sul comportamento da tenere prima di ogni altra cosa contattare il nostro servizio clienti ai seguenti indirizzi : info@adamfresh.it whatsapp 370 33 33 433

7 AVVERTENZE SULL'USO DEL RAFFRESCANTE CON GLI ANIMALI

Si richiama l'attenzione dell'utente relativamente all'uso del raffrescante in presenza di animali lasciati incustoditi all'interno di veicoli o abitazioni durante il funzionamento dello stesso.
Eventuali malfunzionamenti di natura tecnica non ragionevolmente prevedibili oppure mancanza di alimentazione elettrica al raffrescante, esaurimento di acqua nel serbatoio, blocco della ventilazione, bocchette in posizione di chiusura, mancato ricambio d'aria dall'esterno, guasti tecnici in genere possono causare seri danni alla salute dell'animale.
Prima dell'uso accertarsi sempre del perfetto stato di integrità del raffrescante avendo cura di effettuare una corretta preparazione dello stesso in ordine al tipo di servizio richiesto.
Si ritiene indispensabile, nel caso di funzionamento del raffrescante con animali incustoditi, di verificarne di tanto in tanto la condizione di regolare funzionamento.

Considerate le variabili tecniche, ambientali e personali relative all'uso del raffrescante nella condizione sopra specificata la Cablofil snc declina ogni responsabilità relativamente ad eventi che dovessero mettere in pericolo la salute dell'animale.

8 SICUREZZA APERTURA COPERCHIO

Il raffrescante è dotato di un dispositivo di sicurezza che al momento dell'apertura del coperchio, interviene per arrestare il funzionamento delle ventole mettendole in pausa.
Il tempo intercorrente tra l'apertura del coperchio e l'arresto delle ventole è normalmente di 3 secondi.
Richiudendo il coperchio è necessario riavviare le ventole premendo il tasto start/pausa.
E' assolutamente vietato far funzionare l'apparecchio con il coperchio alzato eludendo o cercando di eludere le sicurezze.

9 PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA

E' assolutamente vietato eseguire manutenzioni, riparazioni o sostituzioni di filtri o di parti interne asportabili e non asportabili dell'apparecchio senza prima averlo spento, scollegato da qualsiasi forma di alimentazione elettrica (alimentatore, batteria di servizio esterna) ed avere atteso che le ventole si arrestino completamente.

L'apparecchio non deve mai essere pulito con un getto d'acqua e non deve mai essere bagnato per rimuovere la polvere o lo sporco.
Per rimuove la polvere o lo sporco agire con un panno morbido e leggermente umido avendo cura di non far penetrare umidità nelle connessioni laterali, questo potrebbe causare danni all'apparecchio stesso.
Pulire periodicamente il serbatoio interno dell'acqua rimuovendo la cover di protezione per evitare accumuli di sporco.
Rimuovere periodicamente o secondo evidente necessità la polvere dalle griglie di areazione posteriori con l'ausilio di un pennellino, con aria compressa oppure con un panno umido avendo cura di proteggere gli occhi dalla penetrazione della polvere.

SOSTITUZIONE DEL FILTRO

Spegnere e scollegare il cavo di alimentazione elettrica dell'apparecchio, aprire il coperchio, rimuovere il filtro usurato e sostituirlo con quello nuovo fornito dal produttore. Richiudere il coperchio

10 OPERAZIONI DA ESEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA

In caso di problemi non direttamente riconducibili a quanto previsto nel manuale oppure aventi carattere di emergenza o funzionamenti dubbi o potenzialmente avvertiti come pericolosi eseguire sempre la seguente procedura:

1 – **spegnere** il raffrescante tenendo premuto il pulsante power per almeno un secondo
2 – **scollegare** l'alimentatore dalla presa a muro oppure il cavetto di alimentazione accendisigari dalla presa del veicolo.
3 – **contattare** il centro assistenza clienti Cablofil info@adamfresh.it o chiamare il numero (+39) 0376 525494 fornendo la descrizione del fatto accaduto.
4 - **attendere** la risposta del servizio clienti Cablofil.

Non cercare di riparare il raffrescante di propria iniziativa, ciò potrebbe provocare danni alla persona e/o all'apparecchio.
Non ricollegare e accendere nuovamente il raffrescante prima dell'arrivo della risposta relativamente al caso segnalato in quanto potrebbe essere pericoloso per la persona e/o l'apparecchio.

Per un sollecito intervento, all'atto della chiamata è necessario fornire la sigla del modello ed il numero di matricola rilevati dalla targhetta situata sul retro della macchina.

11 SMALTIMENTO

Alla fine del suo ciclo di vita questo prodotto deve essere smaltito in piena conformità ai regolamenti in materia ambientale dello stato nel quale ci si trova.
E' obbligatorio avvalersi dei sistemi di raccolta separata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche .
In alcuni stati sono previste sanzioni in caso di violazione di tali disposizioni.
Per maggiori informazioni sui sistemi per la raccolta separata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contattare l'autorità municipale locale.
In alternativa e qualora si intenda acquistare un nuovo prodotto equivalente il presente prodotto può essere portato al rivenditore il quale, all'acquisto di un nuovo prodotto equivalente potrebbe gratuitamente ritirare il vecchio prodotto ed incaricarsi del suo riciclaggio.
Accertarsi preventivamente che il venditore offra tale servizio.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze pericolose che, in caso di smaltimento non adeguato, possono avere effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente pertanto è necessario procedere ad un corretto smaltimento di questa tipologia di rifiuti.
L'apparecchio è stato progettato in modo da permetterne e facilitare ogni possibile riparazione e riciclaggio finale dei suoi componenti.
Cablofil si impegna ad utilizzare le migliori tecniche costruttive per favorire lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio delle singole parti dell'apparecchio per assicurare la massima protezione dell'ambiente e delle salute umana.

Il simbolo ▬ viene apposto sull’apparecchio per indicare che, alla fine del suo ciclo di vita, l’apparecchio deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti al fine di assicurare un inoffensivo e completo recupero o smaltimento per l’ambiente.

TARGHETTA DATI TECNICI

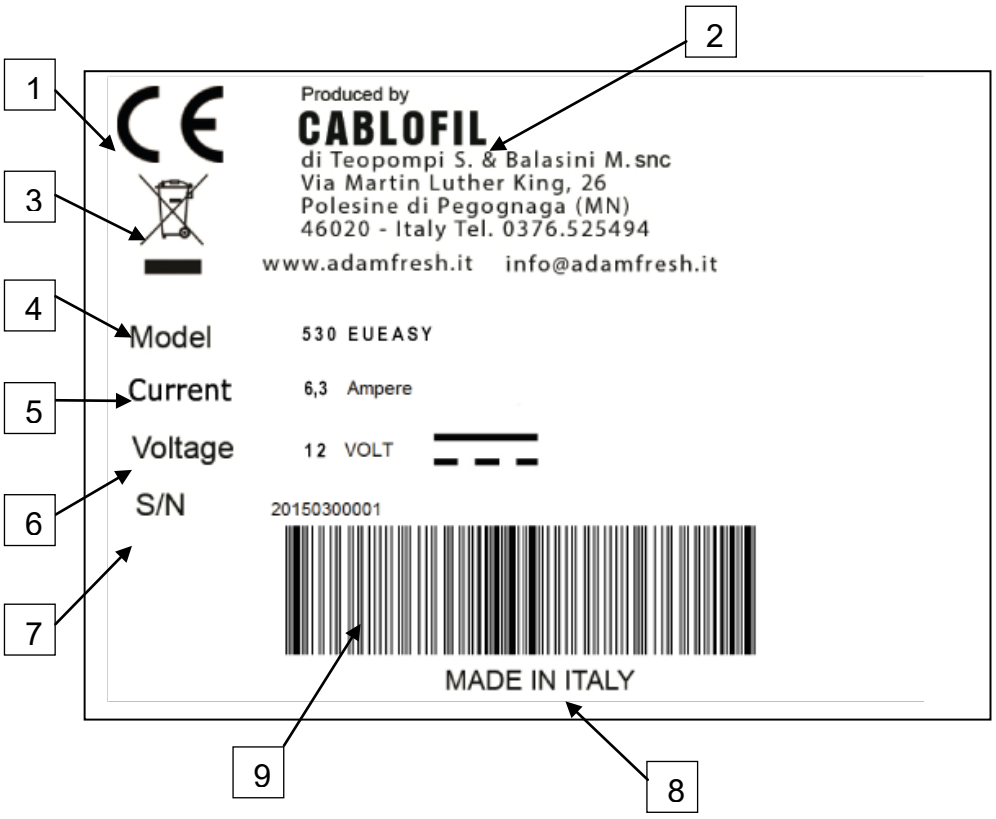

Legenda etichetta

1 Marcatura di conformità CE
2 Nome e dati del produttore
3 Simbologia relativa allo smaltimento a fine vita prodotto
4 Model : nome del modello apparecchio
5 Current : corrente massima assorbita dall'apparecchio
6 Voltage : tensione di alimentazione nominale
7 S/N : numero seriale apparecchio
8 Made in Italy : nazione di fabbricazione
9 Barcode

TARGHETTE DI SEGNALAZIONE

LIVELLO ACQUA	
AVVERTENZE	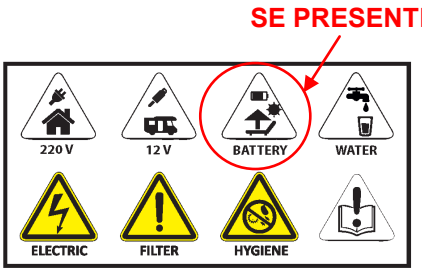
ALIMENTAZIONE	

13 MATERIALI DI CONSUMO

Accedere al sito web: www.adamfresh.it

14 INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO E RIMEDI

Nella seguente tabella sono riportate le indicazioni per individuare le cause e risolvere le anomalie più frequenti

Il raffrescante non si accende!

Probabili cause

Accertarsi di avere correttamente collegato il cavetto di alimentazione a 12 Volt
Accertarsi di avere correttamente collegato la spina del blocco alimentatore alla presa di energia a 230 Volt
Accertarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito nel blocco alimentatore
Accertarsi di avere correttamente inserito il connettore circolare di alimentazione nella presa laterale del raffrescante.
Accertarsi della presenza di alimentazione segnalata dall'apposito led presente sulla tastiera.
Accertarsi di avere premuto il tasto ON sulla tastiera per almeno 2 secondi

Non funzionano le ventole!

Probabili cause
Accertarsi di avere premuto il tasto START presente sulla tastiera
Accertarsi di avere selezionato una delle opzioni disponibili

La ventilazione funziona in modo intermittente e non costante

Probabili cause
Bassa tensione ai poli della batteria a bordo del veicolo se il raffrescante è alimentato a 12 volt
I connettori non sono inseriti bene nelle prese
si sta utilizzando un cavo prolunga a 12 volt non originale

Si è arrestata la ventilazione!

Probabili cause
Accertarsi che il raffrescante non si trovi in pausa nel qual caso premere START

Durante il funzionamento accertarsi della presenza di alimentazione segnalata dall'apposito led presente sulla tastiera.

Scarsa ventilazione!

Probabili cause
Aumentare la velocità delle ventole con gli appositi tasti presenti sulla tastiera
Accertarsi che i filtri di ventilazione posteriori siano puliti e non ostruiti
Accertarsi che il raffrescante, nel lato posteriore, sia posizionato ad almeno 20 cm da pareti senza ostacoli che rallentino l'aspirazione delle ventole.

16 ISTRUZIONI PER L'INVIO IN ASSISTENZA TECNICA

Se Adamfresh è stato acquistato presso un rivenditore, in caso di problemi non risolvibili autonomamente dall'utente, fare riferimento al negozio di acquisto spiegando nel dettaglio il problema.
Se Adamfresh è stato acquistato online, in caso di problemi non risolvibili autonomamente dall'utente, fare riferimento direttamente al servizio clienti Cablofil.
Per attivare la procedura presso il servizio clienti Cablofil è necessario mandare una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica info@adamfresh.it fornendo i seguenti dati:

Nome e cognome
Indirizzo completo
dati di contatto personali (email – telefono)
matricola della macchina (rilevabile dall'etichetta posta nel lato inferiore di Adam)
descrizione del problema incontrato

Il servizio clienti Cablofil risponderà alla email fornendo un numero identificativo che dovrà sempre essere citato dal cliente in tutte le comunicazioni successive fino alla risoluzione del problema.

Con queste informazioni il servizio clienti Cablofil sarà in grado di contattare il cliente fornendo idonea soluzione al problema oppure autorizzando il rientro in fabbrica dell'apparecchio.

In caso di rientro in fabbrica del prodotto è obbligatorio inserire il raffrescante nella sua confezione originale adeguatamente protetto dagli urti e imballato, nel caso non si disponesse più della confezione originale utilizzare idonea scatola di cartone alternativa avendo cura di imballare adeguatamente il prodotto per proteggerlo da eventuali urti durante il trasporto.

In caso di dubbi sul corretto modo di imballare l'apparecchio contattare il servizio clienti Cablofil che fornirà tutte le istruzioni necessarie per la spedizione.

17 ISTRUZIONI IN CASO DI INUTILIZZO PROLUNGATO

Nel caso di inutilizzo per periodi di tempo eccedenti le 48 ore si rende necessario eseguire la procedura a seguire descritta allo scopo di provvedere all'asciugatura del filtro.
Questo serve a prevenire la formazione di muffe nel caso il filtro rimanga a lungo in stato di inattività quando immerso nell'acqua alle temperature estive.

- Aprire il coperchio e verificare lo stato del filtro.
- Qualora il filtro presenti una colorazione giallastra con piccole ticchiolature marroni estrarre il filtro dall'apparecchio e smaltirlo.

- Se il filtro, qualora bagnato, presenta una colorazione lievemente giallastra in assenza di piccole ticchiolature marroni è da considerarsi riutilizzabile quindi procedere alla sua asciugatura.
- Rimuovere, svitando manualmente le apposite viti, la cover del serbatoio per accedere al serbatoio dell'acqua.
- Svuotare il serbatoio dall'acqua svitando manualmente in senso antiorario l'apposito tappo posto in fondo al serbatoio stesso.
- A serbatoio svuotato riavvitare manualmente in senso orario il tappo nel fondo del serbatoio interponendo l'apposita guarnizione a rondella.

- Non inserire la cover trasparente nella sua sede ma lasciarla temporaneamente fuori dall'apparecchio.
- Richiudere il coperchio.

Successivamente:

1_ accendere l'apparecchio selezionando la "TAGLIA GRANDE"

2_ Selezionare il disagio tecnico alla voce "NORMALMENTE ACCALDATO"

3_ premere il tasto start e fare partire la ventilazione

4_ lasciare ventilare l'apparecchio per un tempo di 30 minuti poi premere il tasto stop.

5_ aprire il coperchio, estrarre il filtro e reinserirlo capovolto con la parte bagnata posizionata in alto.

6_ richiudere il coperchio e ripetere la sequenza come ai punti 1 _ 2 _ 3

7_ terminato il tempo di ventilazione aprire il coperchio estraendo il filtro che si presenterà asciutto.

8_ spegnere e scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica estraendo il filtro dalla sua sede riponendolo in un luogo asciutto e pulito al riparo dalla polvere.

9_ pulire accuratamente con acqua tiepida il vano serbatoio del raffrescante con un panno morbido per evitare di graffiare la vernice.

10_ rimontare la cover del serbatoio nella sua sede.

Custodire il raffrescante ed i suoi accessori in un luogo asciutto al riparo dalla polvere e dall'umidità fino al successivo riutilizzo.

18 ISTRUZIONI DI UTILIZZO IN AMBIENTE

Adamfresh, in quanto raffrescante evaporativo, non può abbassare la temperatura all'interno di un ambiente a prescindere dalla volumetria dello stesso.

Può essere utilizzato sia in ambienti interni che in ambienti esterni.

Quando si usa un evaporativo è fondamentale lasciare parzialmente aperta un finestra, o comunque un'apertura verso l'esterno, per compensare l' incremento di umidità conseguente al processo evaporativo.

Il raffrescamento è da intendersi zonale e non totale come nella tecnica della climatizzazione.

Sostanzialmente il flusso d'aria fresca prodotto deve, attraverso le bocchette, essere direzionato verso la zona dove si rende necessario ricevere il flusso di aria fresca.

Un raffrescante non può, per definizione, abbassare la temperatura di un ambiente.

ALCUNI ESEMPI D'USO ERRATO

Chiudere tutte le porte e le finestre verso l'esterno e accendere il raffrescante : *si crea una situazione di caldo umido all'interno dell'ambiente.*

Orientare le bocchette principali nella giusta direzione per poi aprire quelle laterali convinti che queste contribuiscano al raffrescamento generale dell'ambiente : *si perde inutilmente pressione alle bocchette*

Orientare le bocchette nella direzione opposta rispetto a quella nella quale si soggiorna : *se non si viene raggiunti dalla brezza fresca l'effetto del raffrescamento è inefficace.*

Accendere il raffrescante mandando il flusso fresco tutto intorno con l'intenzione di abbassare la temperatura all'interno del camper : *adamfresh toglie il calore dal corpo e non abbassa la temperatura dell'ambiente.*

Nel caso si inserisca acqua a filtro asciutto e si faccia partire subito la ventilazione senza attendere il tempo necessario l'acqua tenterà di risalire ma non se ne otterrà il corretto assorbimento da parte del filtro.
In questo caso la ventilazione in movimento seccherà il filtro non producendo il fresco nella giusta misura: *attendere il tempo necessario per il giusto assorbimento dell'acqua da parte del filtro.*

Se il filtro non è ben inserito nella sua sede oppure presenta degli schiacciamenti nella parte alta l'aria della ventilazione lo attraverserà solo parzialmente lasciando uscire dalle bocchette aria mista.
Per aria mista si intende aria che non attraversa completamente il filtro ma che, a causa dello schiacciamento alla sommità del filtro stesso, passa senza essere sottoposta a processo evaporativo pertanto avremo parziali quantità d'aria in uscita a temperatura ambiente che mischiandosi con quella trattata produrrà comunque risultati parziali: *posizionare correttamente il filtro nella sua sede.*

Nel caso di temperature ambientali eccezionalmente alte, nonostante il corretto posizionamento del filtro, se il livello dell' acqua è troppo basso e per basso si intende a metà tra il fondo e la prima tacca rossa di livello interno la risalita dell'acqua può essere più lenta del previsto a causa della fortissima accelerazione evaporativa sul filtro: aumentare il livello di acqua nel serbatoio.

Adamfresh è dotato di 2 bocchette frontali grandi e 2 bocchette laterali piccole.

BOCCHETTA CENTRALE GRANDE **APERTA**
(FLUSSO ARIA IN USCITA)

BOCCHETTA LATERALE PICCOLA **APERTA**
(FLUSSO ARIA IN USCITA)

BOCCHETTA CENTRALE GRANDE **CHIUSA**
(FLUSSO ARIA ASSENTE)

BOCCHETTA LATERALE PICCOLA **CHIUSA**
(FLUSSO ARIA ASSENTE)

UTILIZZO ACCESSORI ARIA FRESHTUBE

L'utilizzo di questi accessori consente di direzionare il flusso d'aria direttamente sull'animale per ottenere il massimo beneficio.

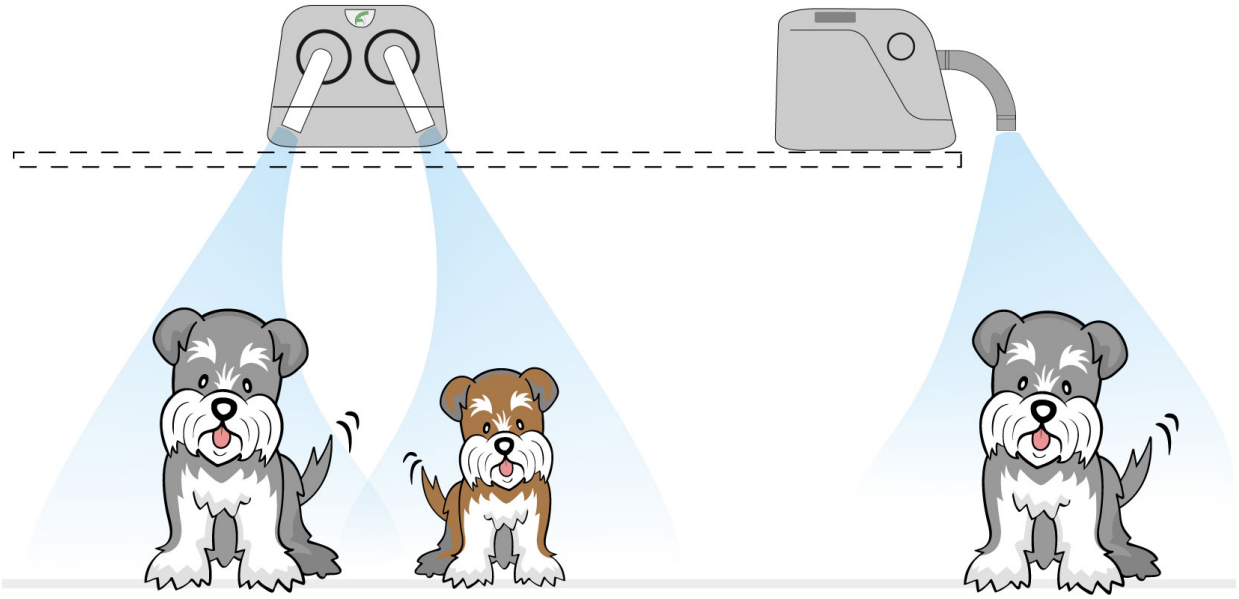

20 COME POSIZIONARE ADAMFRESH DURANTE L'USO

A seguire vengono illustrate le principali regole applicative dell'uso di adamfresh:

----------**ATTENZIONE**----------

1 – Adamfresh non raffresca l'ambiente ma toglie il calore in eccesso mediante un flusso d'aria ventilata fresca,il flusso d'aria deve essere sempre diretto sul cane per ottenere il beneficio beneficio atteso.

---

2 –La temperatura ambiente non scenderà in seguito all'azione di raffrescamento esercitata.

3 - Se ci sono più animali all'interno dello stesso ambiente solo chi viene a contatto con l'aria fresca di Adamfresh otterrà benessere mentre se non si viene a contatto con l'aria fresca non si avrà nessuna sensazione di benessere

4 – Le dimensioni dell'ambiente non incidono sulla capacità di raffrescamento zonale di Adamfresh.

ATTENZIONE!

Quando la temperatura arriva a picchi insopportabili è possibile adeguare le prestazioni del raffrescante inserendo semplicemente acqua fredda nel serbatoio oppure un siberino ghiacciato.
Più l'acqua è fredda e maggiore sarà il rendimento del raffrescante.
Quando fa molto caldo è opportuno tenere alto il livello dell' acqua nel serbatoio per favorirne l'assorbimento da parte del filtro, più il filtro è bagnato e meglio è